

# MONTAGEBLATT

\ BAUT MAN EINE GARTENBANK AUS  
PALETTEN





## \ BAUT MAN EINE GARTENBANK AUS PALETTEN

### DIE KOMPONENTEN

**Die verschiedenen Komponenten, die Sie zum Bau Ihrer Gartenbank brauchen:**

- >3 Holzpaletten mit denselben Maßen. Die häufigsten Maße sind 1.200 x 800 mm. Es sollten Paletten mit Querstreben gewählt werden.
- >ROCKET-Holz- und Spanplattenschrauben (Senkkopf) mit Teilgewinde und Torx-Antrieb aus rostfreiem Stahl A2 6×160/70
- >Bohrschrauber und Bohrmaschine
- >Hammer
- >Sandpapier oder Schleifblock
- >Metermaß
- >Stichsäge
- >Bürste und Schwamm

### DIE WICHTIGSTEN SCHRITTE

- 1 - SCHLEIFEN UND REINIGEN DER PALETTEN**
- 2 - SCHAFFUNG DER SITZFLÄCHE**
- 3 - KONSTRUKTION DER RÜCKENLEHNE**
- 4 - ANFERTIGUNG DER ARMLEHNEN-**
- 5 - FERTIGSTELLUNG**

## \ BAUT MAN EINE GARTENBANK AUS PALETTEN

### SCHRITTE 1 \ SCHLEIFEN UND REINIGEN DER PALETTEN


- > Schleifen Sie die Paletten auf der gesamten Oberfläche mit einer groben Körnung ab und entfernen Sie so die Unebenheiten. Verwenden Sie hierfür Schleifpapier unterschiedlicher Körnung (40 oder 80).
- > Schleifen Sie noch einmal mit einer feineren Körnung (120) und schaffen Sie so ein glatteres Erscheinungsbild.
- > Entstauben Sie die Paletten mit einer Bürste und säubern Sie sie anschließend mit Wasser und Seife.

### SCHRITTE 2 \ SCHAFFUNG DER SITZFLÄCHE

Die Paletten bestehen in der Regel aus 3 Brettern, die auf dem Boden stehen, 5 bis 6 Brettern auf der Oberseite (Latten) und senkrecht zu den Bodenbrettern verlaufenden Querstreben.

- > Zersägen Sie eine erste Palette im Abstand von 500 mm zu einer Kante in zwei Teile (in der Breite). Wiederholen Sie diesen Vorgang mit einer zweiten Palette.
  - > Nehmen Sie die beiden Paletten (500 mm breit) und legen Sie diese übereinander. Schaffen Sie die Sitzfläche, indem Sie die Paletten mit ROCKET-Holz- und Spanplattenschrauben mit Torx-Antrieb aus rostfreiem Stahl A2 6x160/70 miteinander verschrauben.
- Tipps und Tricks: Vor dem Verschrauben sollten Sie Ihre Palette vorbohren.

#### DIE VORTEILE VON ROCKET

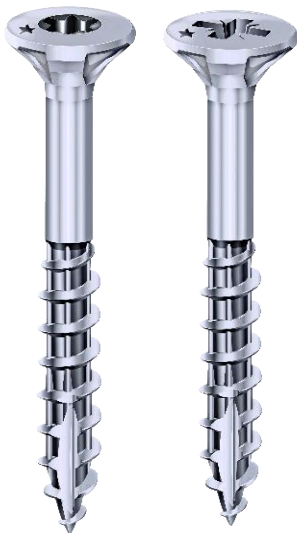

#### **ROCKET Holz und Spanplattenschrauben Edelstahl A2 Es ist Technologie im Dienst Ihrer Außenarbeiten.**

Bei der Gestaltung von Außenbereichen aus Holz wie Terrassen, Fassadenverkleidungen und Zäunen müssen behandelte oder exotische Holzarten verwendet werden, um Witterungseinflüssen und anderen Beeinträchtigungen standzuhalten. Bei der Umsetzung dieser Gestaltungen muss zudem besonders sorgfältig vorgegangen werden. Bei Harthölzern wird eine Vorbohrung empfohlen.

ROCKET bietet Ihnen eine Reihe von rostfreien Holzschrauben, die ihre mechanischen und ästhetischen Vorzüge im Außenbereich beibehalten.

## \ BAUT MAN EINE GARTENBANK AUS PALETTEN

---

### SCHRITTE 3 \ KONSTRUKTION DER RÜCKENLEHNE

> Zur Erstellung der Rückenlehne positionieren Sie eine komplette dritte Palette bündig hinter der gerade geschaffenen Sitzfläche. Die Latten müssen sich auf der Seite der Sitzfläche befinden.

> Befestigen Sie die Latten dieser Palette auf der Sitzfläche. Verwenden Sie hierfür stets ROCKET-Schrauben aus A2-Edelstahl 6x160/70. Verschrauben Sie die Palette auf der gesamten Länge.

Tipps und Tricks: Vor dem Verschrauben sollten Sie Ihre Palette vorbohren.

### SCHRITTE 4 \ ANFERTIGUNG DER ARMLEHNEN

Zur Erstellung der Armlehnen verwenden Sie die Reste der beiden Paletten, die Sie zu Beginn für die Sitzfläche zugesägt haben.

> Messen Sie zunächst die Breite Ihrer gebauten Bank.

> Übertragen Sie dieses Maß in Längsrichtung auf den übrigen Teil der Palette. Ziehen Sie eine Linie und zersägen Sie die Palette entlang dieser Linie. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem Rest der zweiten Palette.

> Behalten Sie die Seiten mit den 3 Bodenbrettern und der Querstrebe. Positionieren Sie die Armlehnen an den Außenseiten der Bank (für eine möglichst große Sitzfläche). Die Querstreben und das Bodenbrett werden oben angebracht.

> Jetzt müssen sie nur noch befestigt werden.

Tipps und Tricks: Für eine korrekte Positionierung bei der Befestigung können Zwingen hilfreich sind.

> Versperren Sie den Freiraum zwischen der Latte und der Querstrebe mit dem Rest der Palette. Vergessen Sie nicht, vor dem Zusägen die Maße des bleibenden Freiraums zu übertragen.

### SCHRITTE 5 \ FERTIGSTELLUNG

> Denken Sie an die Behandlung des Holzes Ihrer Palette, wenn Sie Ihre Bank langfristig erhalten möchten.